



# MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE NO. DE MODÈLE BM13H36B Tracteur de Pelouse


# **BESTGREEN**

Machine: .....	
Type: .....	
Moteur: .....	
Type: .....	
N° de série: .....	
Constructeur: .....	
Date de vente: ____/____/____	
Nom du Propriétaire: .....	Cachet du Vendeur:
Adresse: .....	
CP: ____/____/____	
Ville: .....	

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

## CAPOT

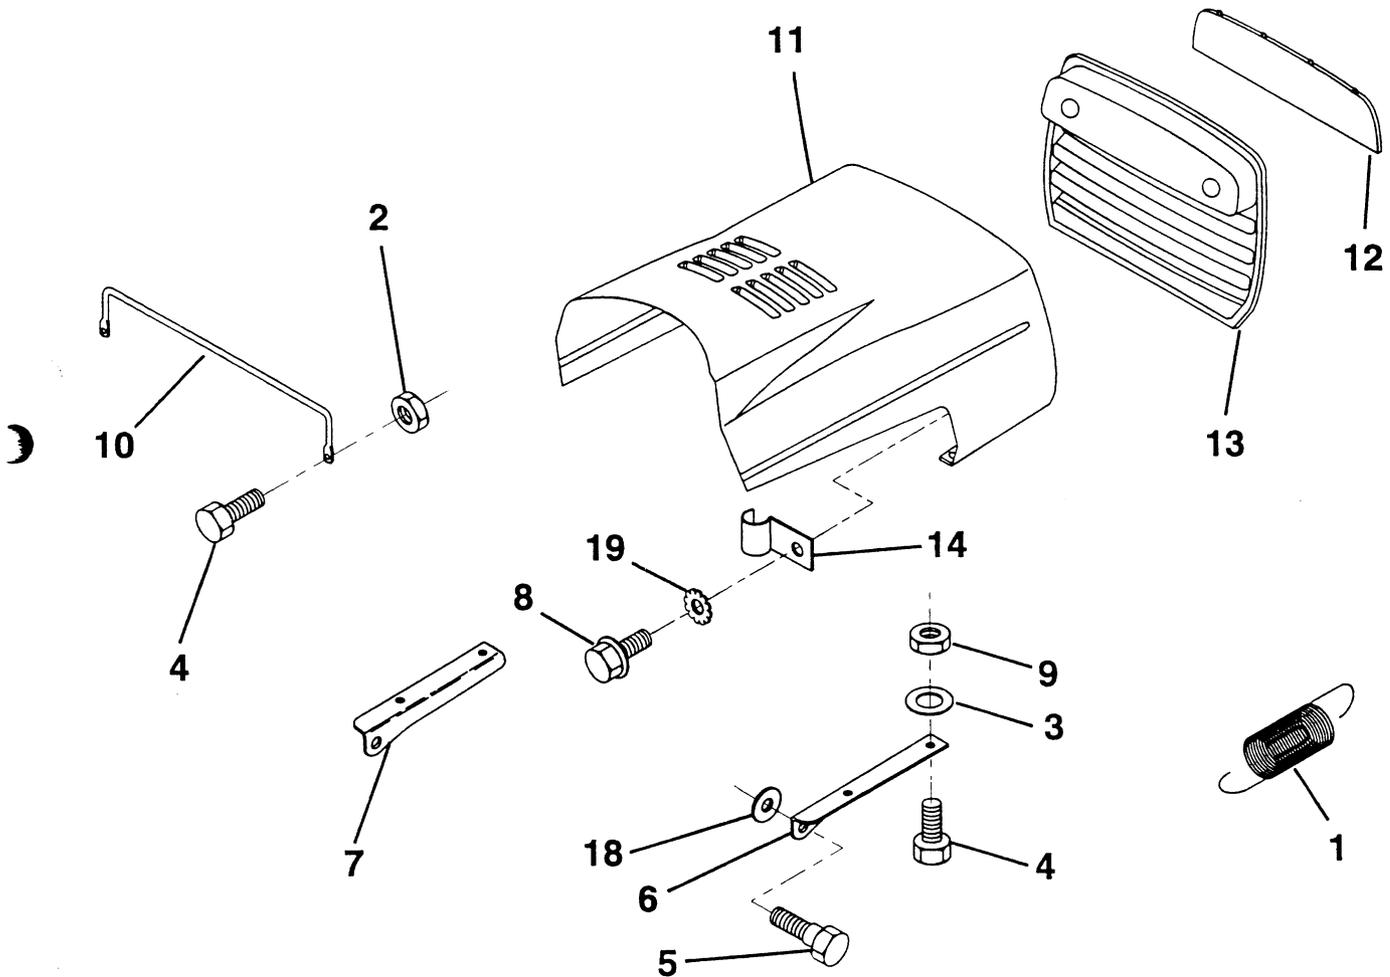

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	124657X	Ressort de traction
2	73640400	Écrou à taquets H 1/4-20 UNC
3	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja
4	74780412	Boulon H 1/4-20 x 0,75
5	139888	Boulon à épaulement
6	122549X	Support du capot C.D.
7	122548X	Support du capot C.G.
8	17521312	Vis à fente H avec rondelle bombée
9	73800400	Écrou frein avec insert 1/4-20

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	123693X	Moise du capot
11	132918X424	Capot
12	122035X	Lentille
13	127029X	Calandre
14	2751R	Collier de la conduite d'essence
18	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
19	11030400	Rondelle frein à dents ext./int. 1/4


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

AILE /CHÂSSIS

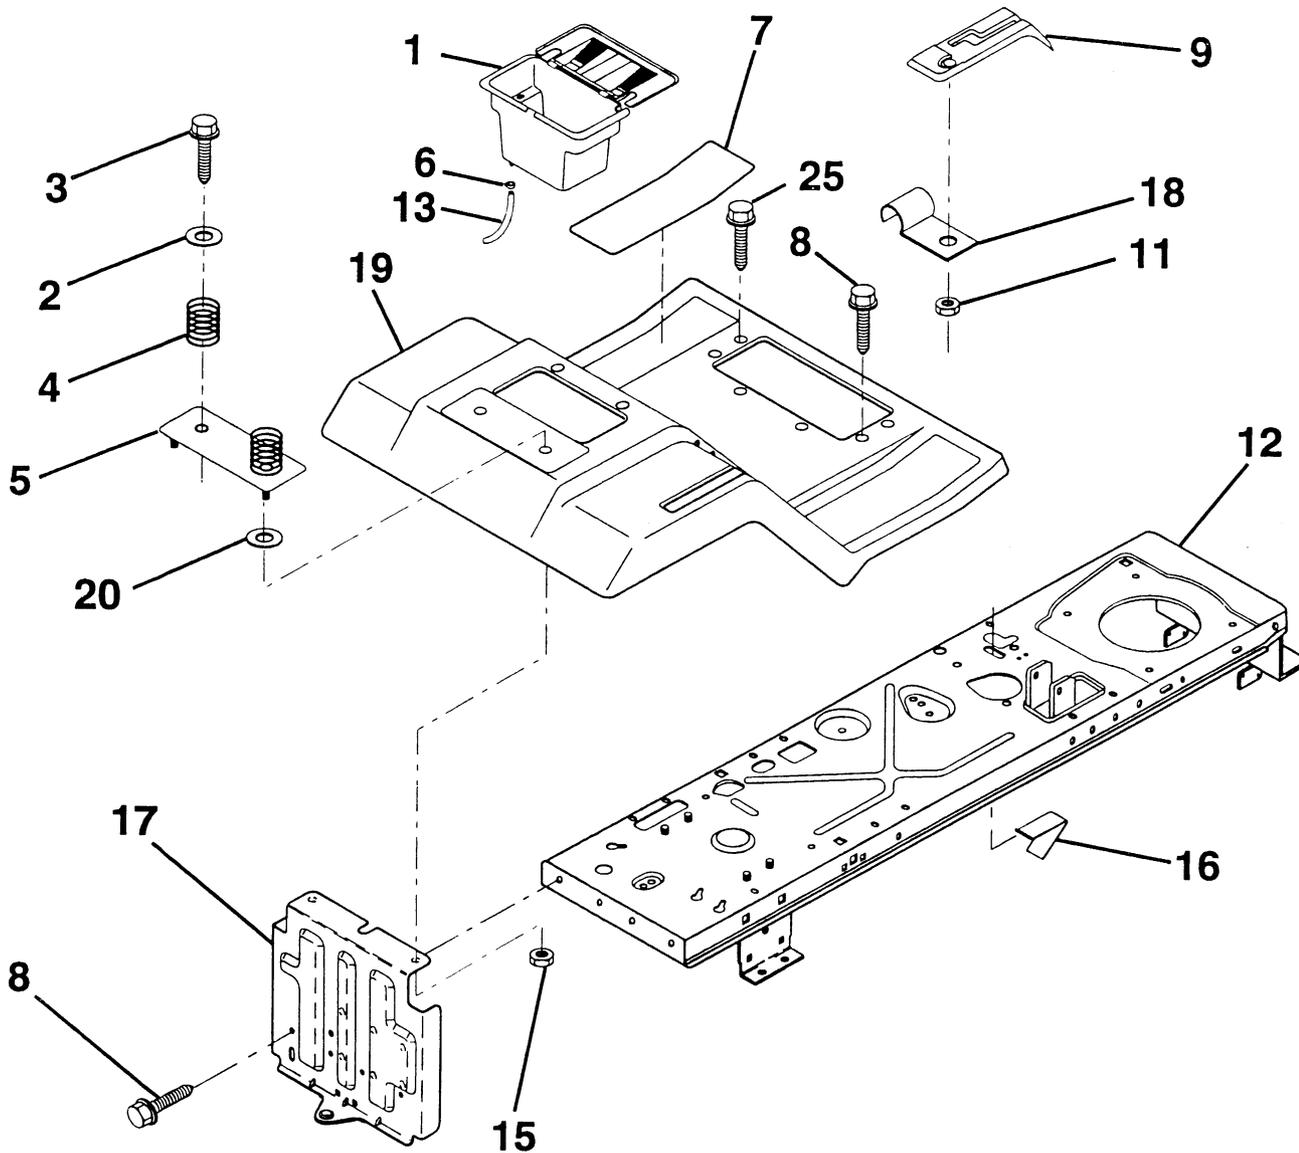

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	129965	Bac de batterie
2	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
3	17490612	Vis à filets laminés H 3/8-16
4	124181X	Ressort de compression du siège
5	127115X424	Plaquette de batterie
6	109596X	Collier de tuyau
7	124144X	Coussin de repose-pieds
8	17490512	Vis à tête rondelle H à filets laminés 5/16-18 x 3/4
9	140919	Panneau de la commande du changement de vitesse
11	124346X	Écrou 3/16

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	145190	Ensemble du châssis
13	109238X	Tube de vidange de batterie
15	73640400	Écrou à taquets H 1/4-20
16	141736	Actionneur de l'interrupteur
17	140782	Barre d'attelage
18	126470X	Pince isolée
19	140955X424	Aile/repose-pieds
20	19091413	Rondelle 9/32 x 7/8 x 13 Ja.
25	17490516	Vis à rondelle H à filets laminés 5/16-18 x 1


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

### TABLEAU DE BORD

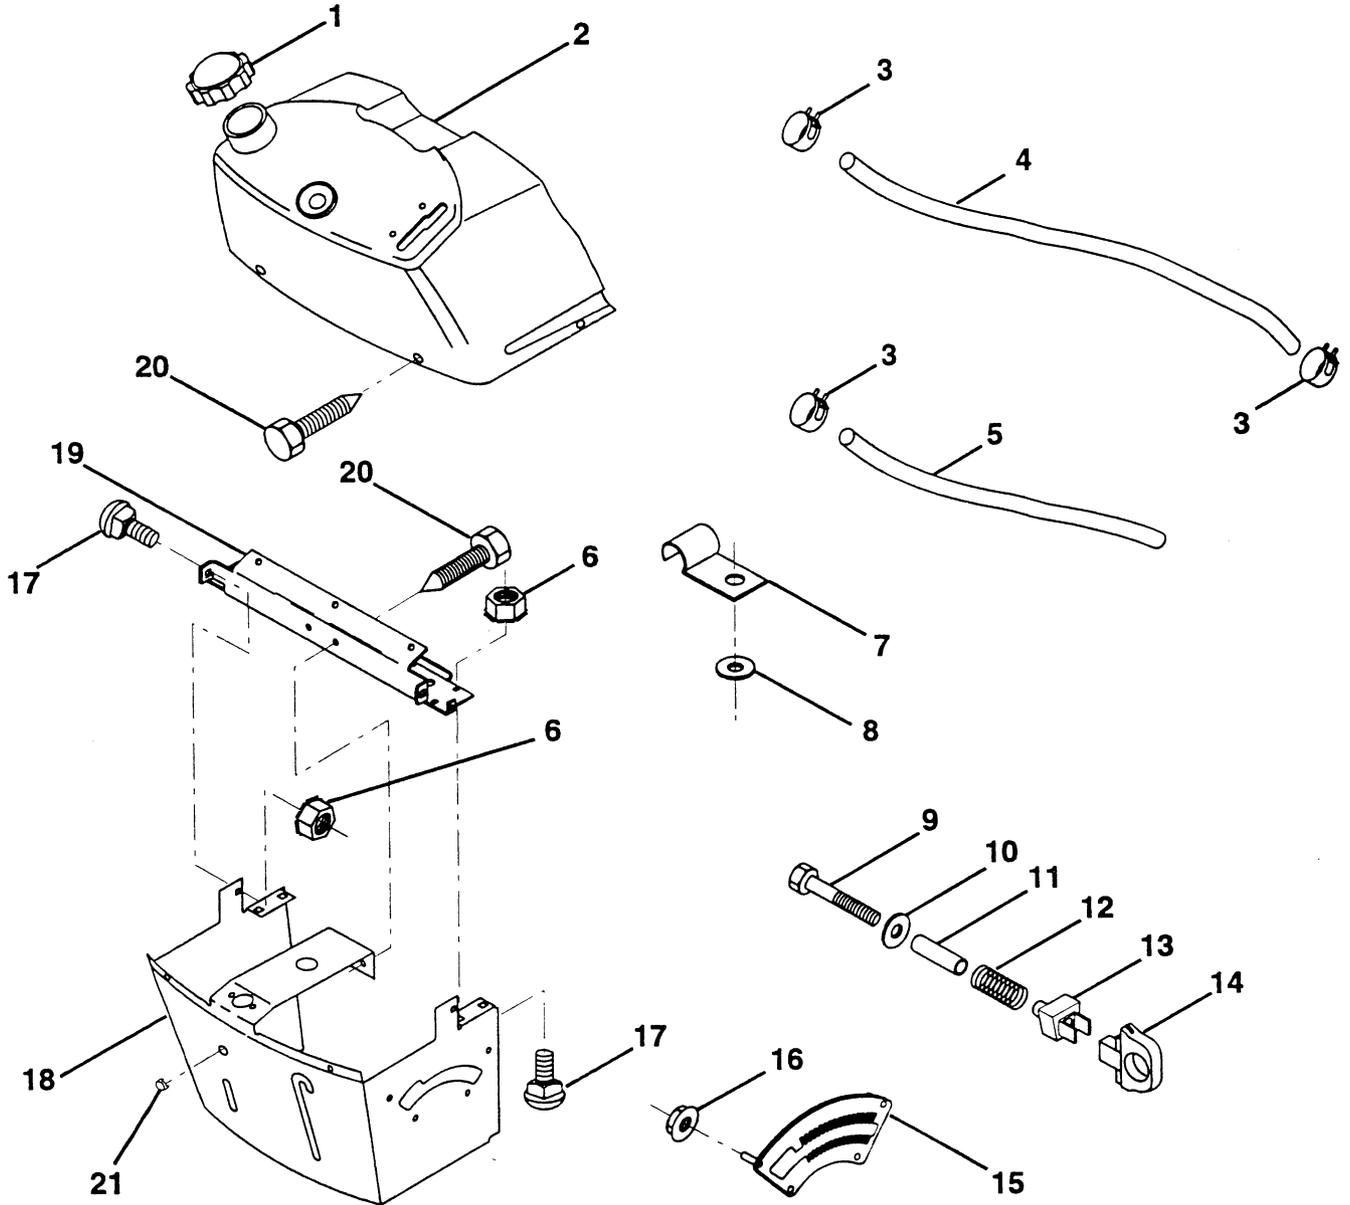

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	141523	Bouchon du réservoir d'essence	14	126115X	Bouton de l'arrêt de hauteur
2	138392	Ensemble du tableau de bord et du réservoir	15	122023X	Plaque de réglage de hauteur
3	123487X	Collier de tuyau	16	124346X	Écrou 3/16-18
4	8548R	Conduite d'essence	17	72110404	Boulon de chariot 1/4-20 x 1/2 Cat. 5
5	8544R	Conduite d'essence	18	130745	Ensemble du support du tableau de bord
6	73640400	Écrou à taquets 1/4-20	19	134744	Entretoise transversale
7	2751R	Collier de la conduite d'essence	20	17060408	Vis à tôle 1/4-20 x 1/2
8	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.	21	134014	Bouchon de culasse
9	74760428	Boulon H 1/4-20 x 1-3/4	23	139130	Filter d'essence en ligne
10	19091413	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.			
11	121249X	Entretoise fendue			
12	3720R	Ressort			
13	126450X	Pince du réglage de hauteur			


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

## ENSEMBLE DU SIÈGE

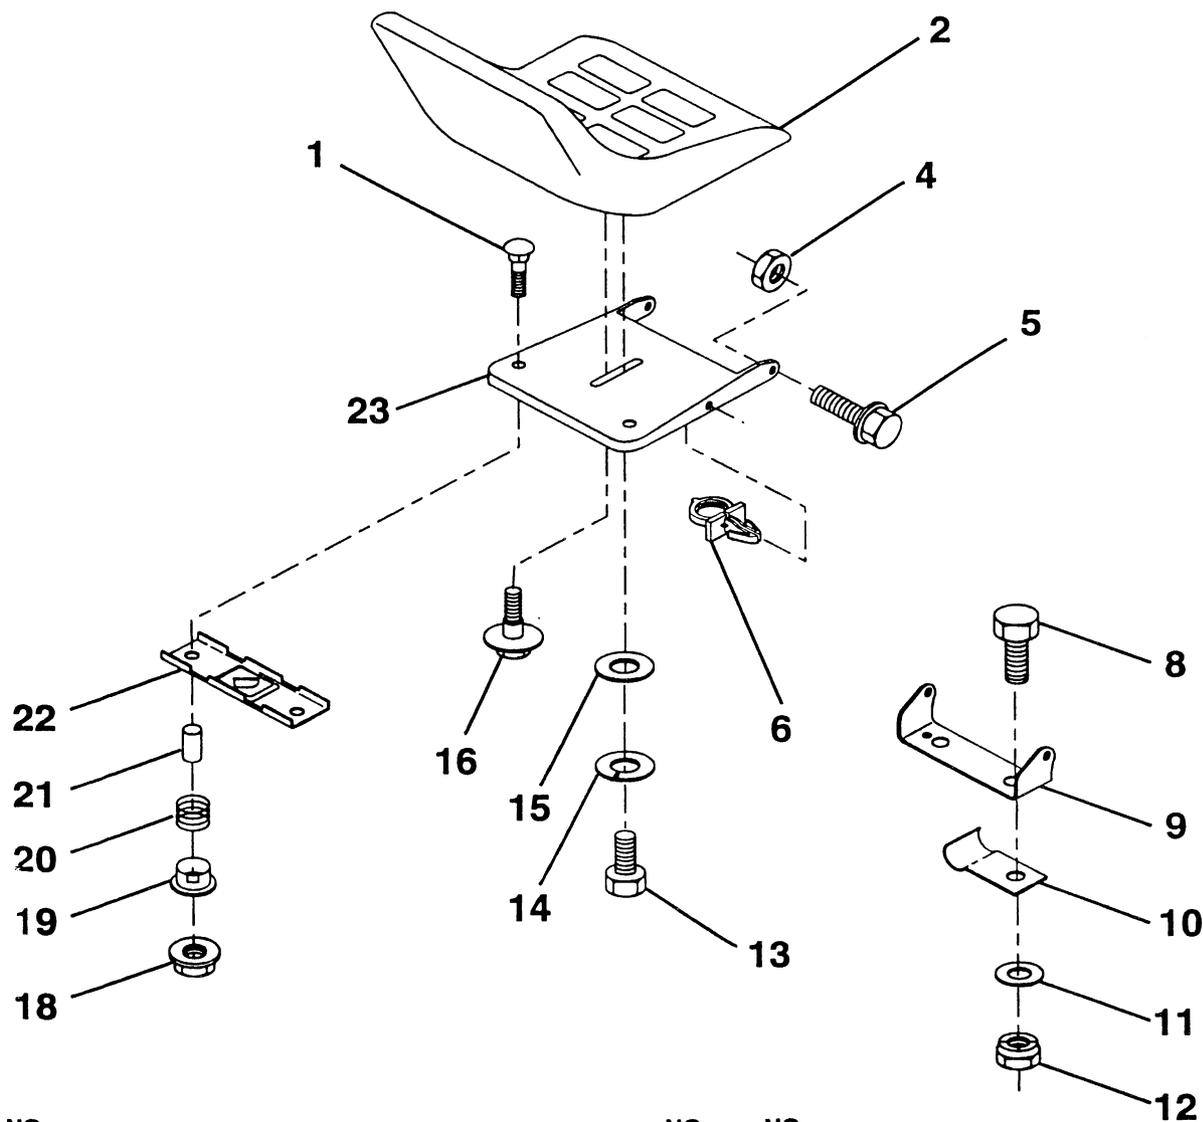

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	72050411	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8	14	10040800	Rondelle frein à ressort hélicoïdale
2	127428	Siège	15	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
4	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18	16	127018X	Boulon à épaulement
5	139888	Boulon à épaulement 5/16-18	18	123976X	Écrou frein à bride
6	145006	Collier de serrage	19	121248X	Douille de bouton-pression
8	74760616	Boulon H 3/8-16 x 1	20	121250X	Ressort de compression
7	140551	Support de pivot du siège	21	134300	Entretoise fendue 28 x 0,96
10	126471X	Pince isolée	22	121246X	Support de fixation de l'interrupteur
11	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.	23	140552	Cuvette de siège
12	73800600	Écrou frein H avec rondelle 3/8-16			
13	74780814	Boulon H 1/2-13 x 7/8 Cat. 5			


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

## VOLANT DE DIRECTION

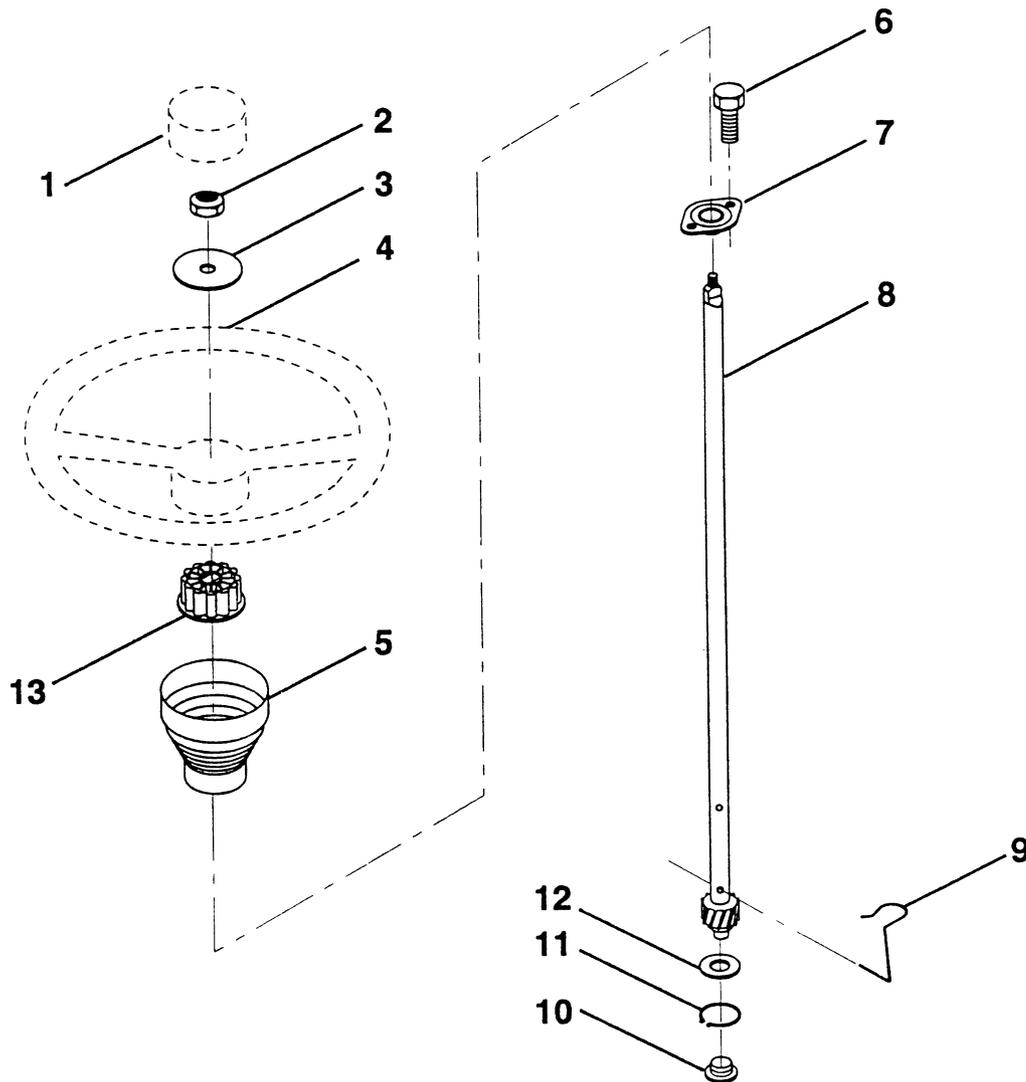

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	133742	Insert du volant de direction
2	7810H	Écrou frein 3/8-24
3	19133808	Rondelle 12/32 x 2-3/8 x 8 Ja.
4	133741	Volant de direction
5	121897X	Manchon de direction
6	17431008	Vis H n°10-16 x 1/2
7	102803X	Douille de direction

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	123651X	Arbre de direction
9	124210X	Collier de direction
10	123438X	Douille de direction inférieure
11	12000045	Bague de fermeture
12	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
13	104820X	Adaptateur du volant de direction


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

### MOTEUR / COMMANDE DES GAZ

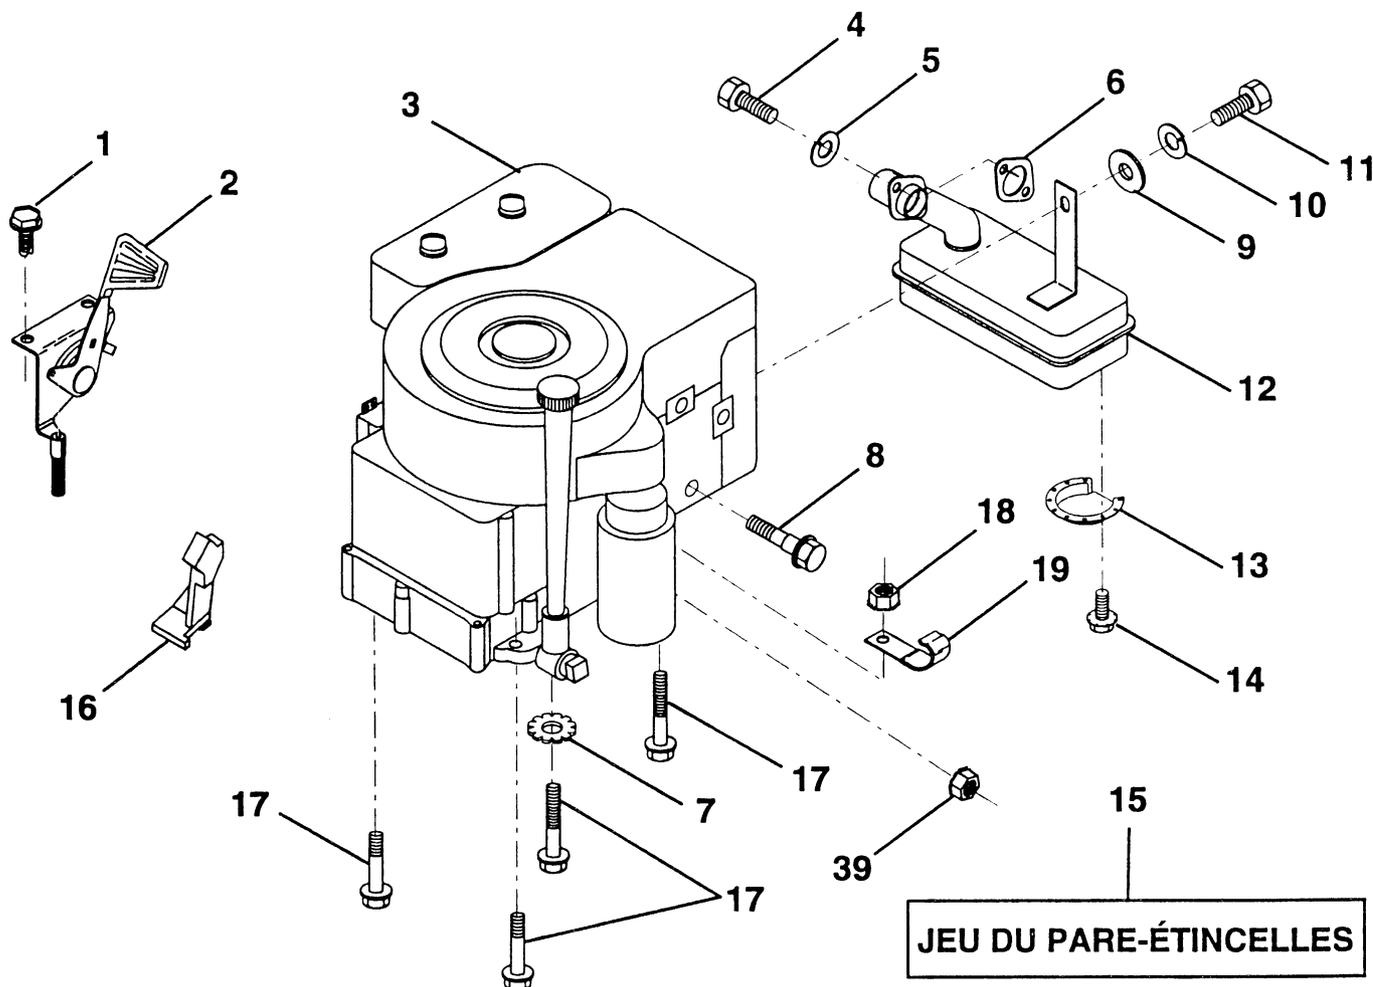

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	17060408	Vis autotaraudée H 1/4-20 x 1/2	12	137437	Silencieux
2	133025	Commande de la commande des gaz	13	144987	Déflexeur du silencieux
3	----	Moteur de B&S 13 C.V.	14	17030808	Vis frein croisillon
4	71070512	Boulon à tête H 5/16 - 18 x 3/4	15	137180	Jeu du pare-étincelles
5	10040500	Rondelle frein à ressort hélicoïdale 5/16	16	127951	Arrêtoir de la commande des gaz
6	125593X	Garniture de moteur	17	17490624	Vis à filets laminés 3/8 - 16 x 1-1/2
7	11050600	Rondelle à dents ext. 1/4	18	73510600	Écrou à taquets H 3/8 - 16 UNC
8	121094X	Boulon à épaulement 5/16 - 18 x 3/4	19	2751R	Collier de la conduite d'essence
9	19101216	Rondelle 5/16 x 3/4 x 16 Ja.	39	73510400	Écrou à taquets H 1/4-20
10	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4			
11	----	Boulon (Commander du fabricant de moteur)			


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

### SECTEUR DENTÉ / SOUTIEN DE L'ESSIEU

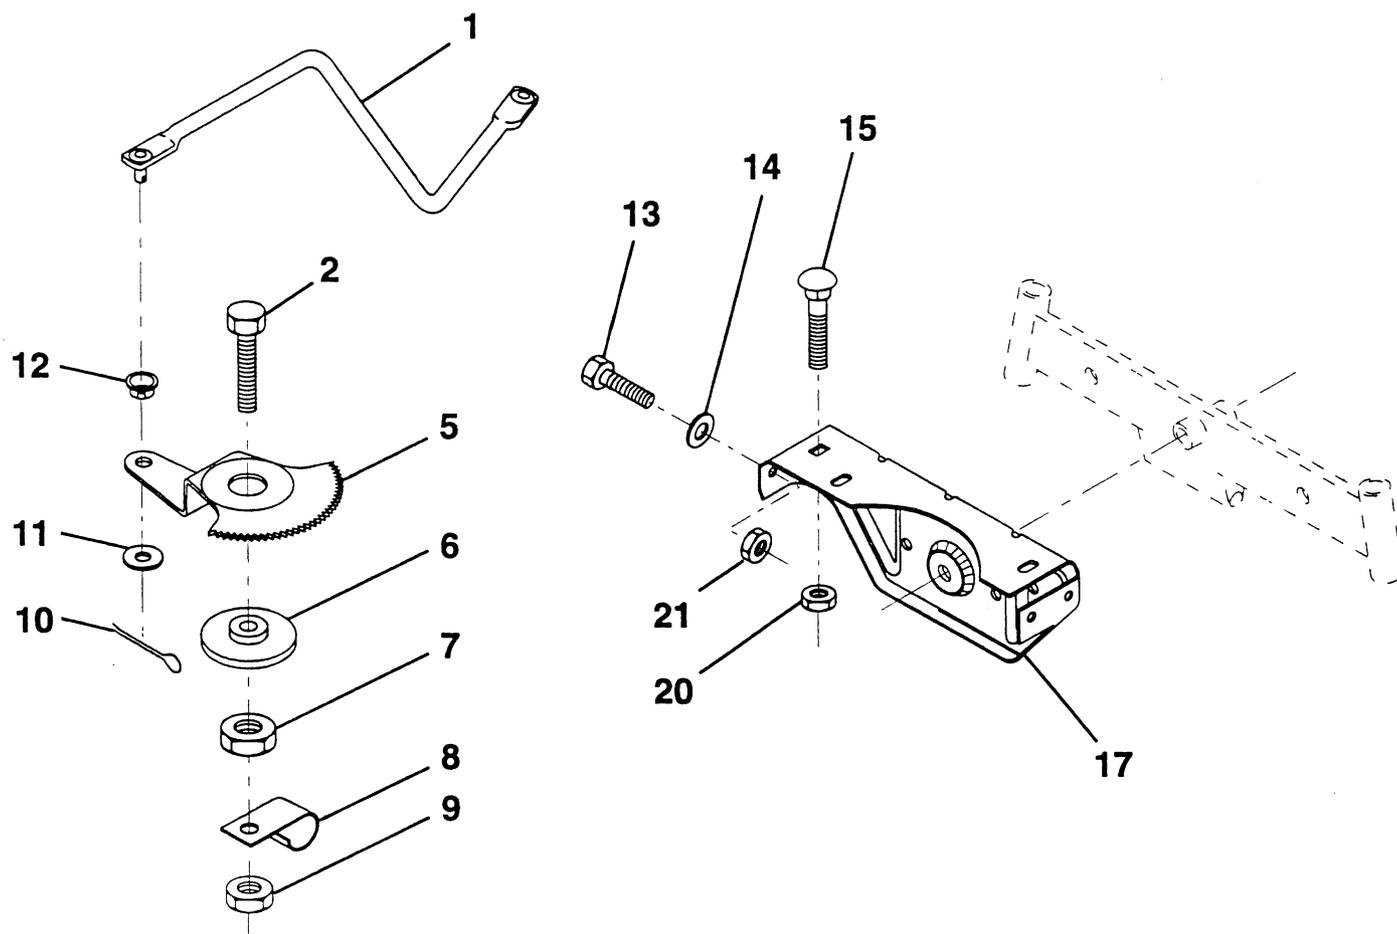

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	132566	Barre de direction
2	74780828	Boulon H 1/2-13 x 1-3/4
5	121926X	Secteur denté
6	121927X	Douille
7	73030800	Écrou frein H 1/2-13 UNC
8	126472X	Pince isolée
9	73680800	Écrou frein 1/2-13
10	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
11	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	126847X	Douille
13	74760512	Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4
14	19111416	Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 Ja.
15	72110606	Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 3/4
17	137096	Soutien d'essieu antérieur
20	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

### ESSIEU ANTÉRIEUR

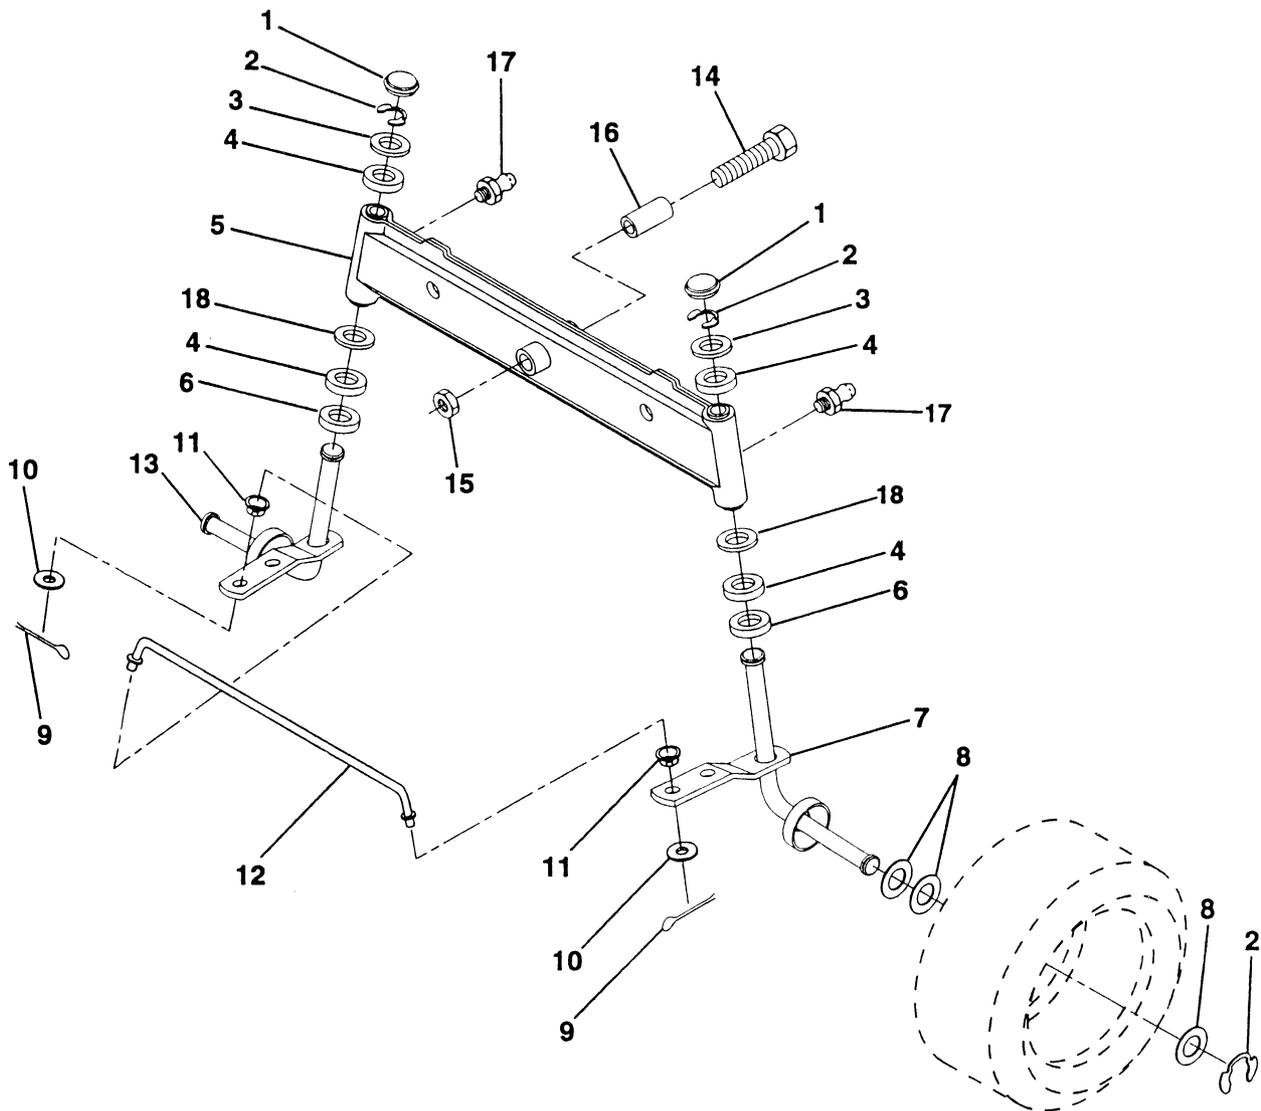

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	121232X	Chapeau de broche
2	1200029	Rondelle clip
3	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
4	3366R	Palier
5	142033	Essieu antérieur
6	6266H	Palier de butée
7	137062	Ensemble de la broche C.D.
8	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
9	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
10	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
11	126847X	Douille

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	130465	Barre d'accouplement
13	137061	Ensemble de la broche C.G.
14	74011056	Boulon H 5/8-11 x 3-1/2
15	73901000	Écrou frein à collet 5/8 - 11
16	110438X	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
17	6855M	Graisseur
18	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

### FREIN / ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE ARRIÈRE

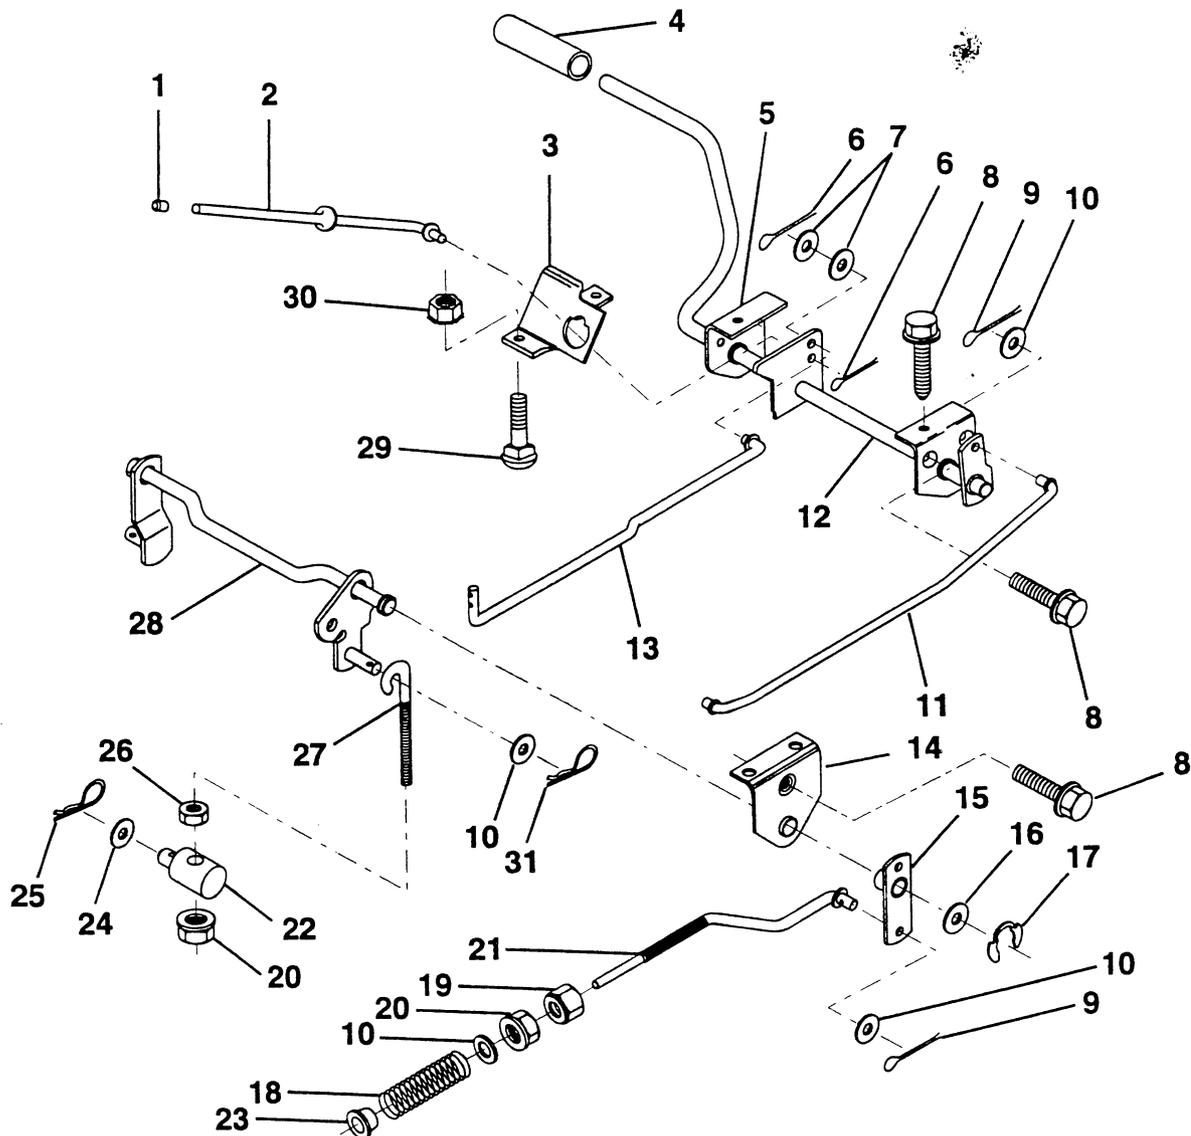

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	71673	Chapeau de plongeur
2	123436X	Tige du frein de stationnement
3	123437X	Support du frein de stationnement
4	8883R	Couverture de pédale
5	122504X	Support de la pédale de frein/embrayage C.G.
6	76020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4
7	19131016	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
8	17490508	Vis à filets laminés H 5/16-18 x 1/2
9	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
10	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
11	123543X	Tige du frein antérieur
12	139933	Ensemble de la pédale de frein/embrayage
13	123394X	Tige d'embrayage
14	121978X	Support d'arbre de levage
15	133332	Ensemble du bras de pivot de frein
16	19251816	Rondelle 25/32 x 1-1/8 x 16 Ja.

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	12000034	Rondelle clip
18	106888X	Ressort de la tige du frein
19	73350600	Contre-écrou H 3/8-16
20	73800600	Écrou frein H avec insert
21	144413	Tige du frein arrière
22	144585	Tourillon de levage
23	126847X	Douille de la barre de direction
24	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
25	4921H	Ressort de retenue
26	73930600	Écrou frein 3/8-16 UNC
27	127369	Raccord fileté
28	140776	Ensemble du levage de tondeuse arrière
29	72110506	Boulon de chariot 5/16-18 x 3/4
30	73510500	Écrou à taquets 5/16-16 UNC
31	3146R	Ressort de retenue


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

## ENTRAÎNEMENT

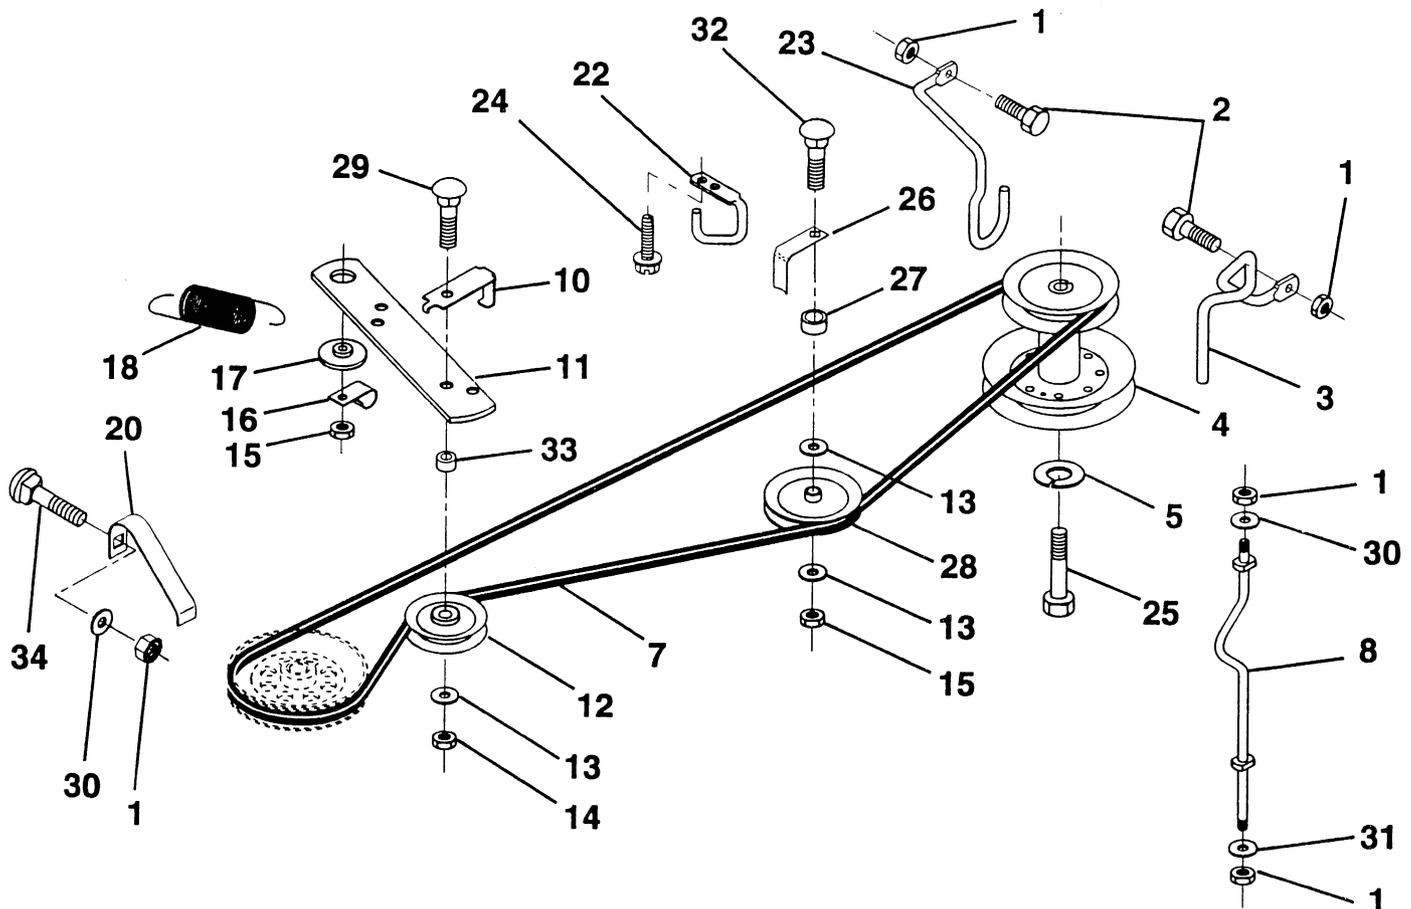

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	73800500	Écrou frein avec insert 5/16-18
2	74760512	Boulon H 5/16-18 x 3/4
3	141297	Guide-courroie C.D. antérieur
4	138029	Poulie du moteur
5	10040700	Rondelle frein 7/16
7	140910	Courroie trapézoïdale
8	140785	Guide-courroie C.D.
10	140780	Guide-courroie de la poulie du galet-tendeur
11	140911	Bras du galet-tendeur
12	123674X	Galet-tendeur plat
13	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
14	73930600	Écrou frein central 3/8-16
15	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16
16	126471X	Pince isolée
17	122052X	Entretoise d'arrêt
18	131459	Ressort de traction
20	140909	Guide-courroie C.G.

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
22	123404X	Guide-courroie de la courroie d'entraînement du cadre
23	140916	Guide-courroie de la courroie d'entraînement de tondeuse C.G.
24	17720408	Vis autotaraudée 1/4-20 x 1/2
25	71170744	Boulon H M10 x 1,5 x 75mm
26	140913	Guide-courroie
27	140914	Entretoise
28	139123	Poulie du galet-tendeur trapézoïdale
29	72140618	Boulon de chariot 3/8-16 x 2-1/4
30	19111116	Rondelle
31	19111216	Rondelle
32	72140620	Boulon de chariot
33	160J	Entretoise
34	72140506	Boulon de chariot


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

### LEVIER DU LEVAGE DE TONDEUSE

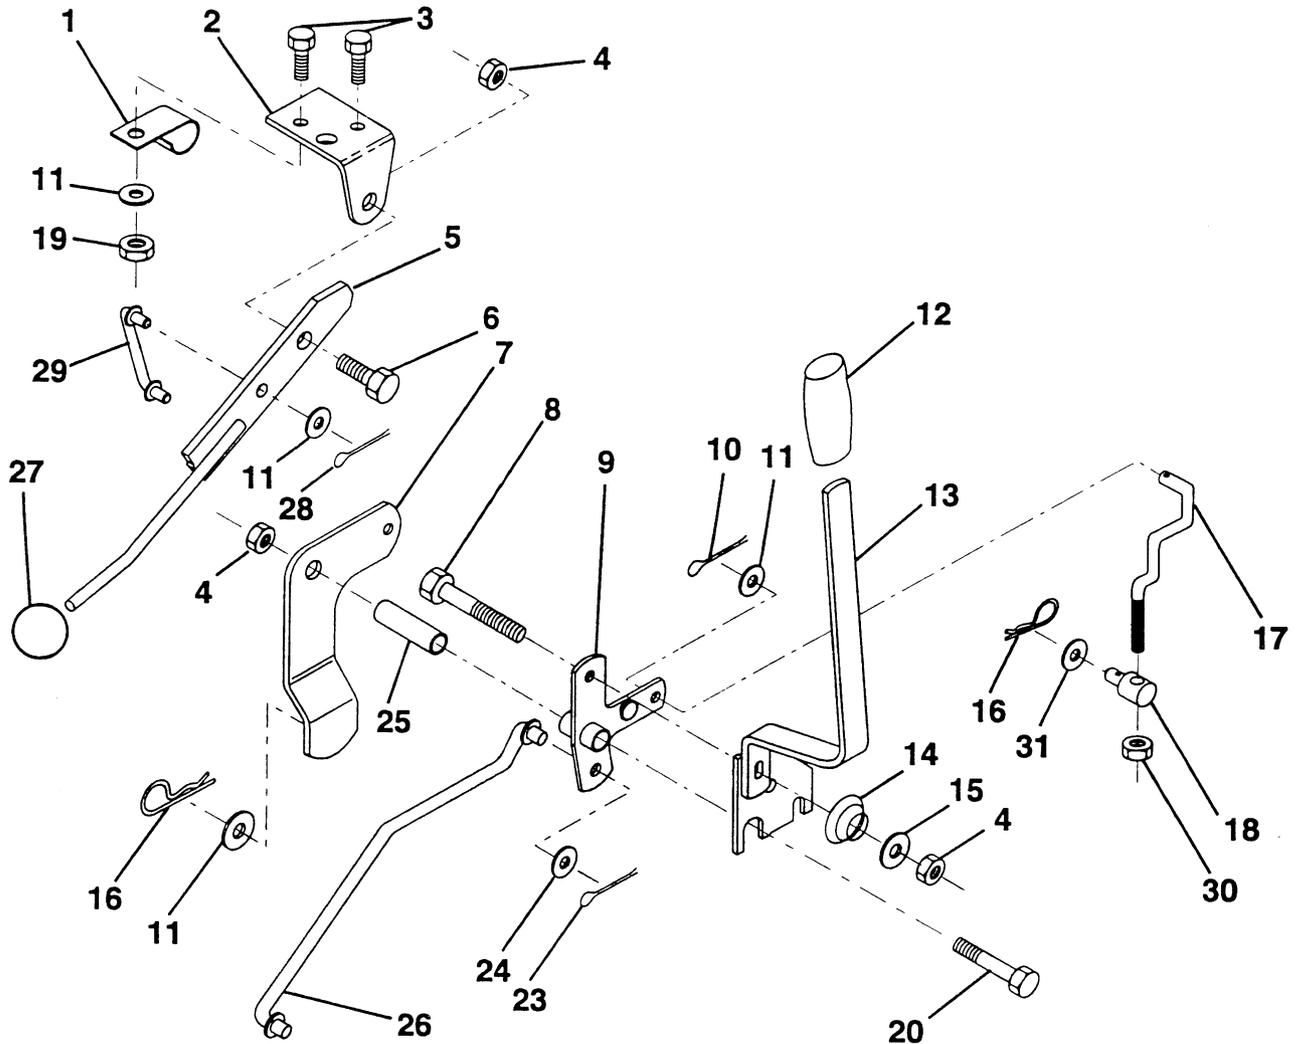

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	126470X	Pince isolée	17	127359	Raccord de levage antérieur
2	122018X	Support d'embrayage de tondeuse	18	142028	Touillon fileté 3/8-16
3	71110408	Boulon H 1/4-20 UNC	19	73680400	Écrou frein 1/4-20
4	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16	20	74760644	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-3/4
5	145187	Ensemble du levier d'embrayage	23	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1
6	106451X	Boulon à épaulement	24	19171612	Rondelle 17/32 x 1 x 12 Ja.
7	135371	Ensemble du bras d'embrayage	25	121933X	Tube d'entretoisement
8	74760636	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4	26	141470	Tige du levage de tondeuse
9	121930X	Ensemble du support de levage	27	121466X	Bouton
10	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	28	76020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4
11	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	29	131655	Combinaison d'embrayage de tondeuse
12	122027X	Poignée cannelée	30	73350600	Écrou frein central 3/8-16
13	139352	Ensemble de la poignée de levage	31	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
14	123496X	Ressort de compression			
15	19131212	Rondelle 13/32 x 3/4 x 12 Ja.			
16	4921H	Ressort de retenue			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

### CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140064	Ressort d'embrayage de tondeuse	27	129983	Ensemble du carter de tondeuse
2	122052X	Entretoise	28	129207	Poulie de mandrin
3	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16	29	137266	Écrou frein à collet 9/16
4	130840	Ensemble du frein	30	136631	Ensemble du support de déflecteur
5	131251	Guide-courroie du galet-tendeur	31	17490508	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2
6	121316X	Poulie de galet-tendeur	32	122051X	Support du bras de galet-tendeur
7	72110616	Boulon de chariot 3/8-16 x 2 Cat. 5	33	131560	Déflecteur
8	19131410	Rondelle 13/21 x 7/8 x 10 Ja.	36	121980X	Tige de charnière
9	127744	Bras de galet-tendeur	37	123713X	Ressort de torsion de déflecteur
10	72140610	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4	38	105304X	Chapeau de manchon
11	130841	Tige de frein	39	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
12	127356	Support de levage arrière C.D.	40	110452X	Rondelle frein
13	72140506	Boulon de chariot 5/16-18 x 3/4	41	131264	Courroie trapézoïdale
14	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18	42	19171616	Rondelle 11/32 x 5/8 16 Ja.
15	127357	Support de levage arrière C.G.	43	3146R	Ressort de retenue
16	140093	Guide C.D.	44	140608	Guide C.G.
17	128508	Raccord de stabilisateur	45	110485X	Palier
18	128511	Goupille d'entraînement	46	128774	Carter de mandrin
19	127380	Ensemble du support antérieur	47	129895	Palier
20	138496	Lame	48	137645	Arbre de mandrin
21	140296	Rondelle durcie	49	133943	Rondelle durcie
22	10030600	Rondelle frein 3/8	--	130794	Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 21-23, 26, 29 et 45-48)
23	850857	Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Cat. 8	--	144973	Carter de tondeuse complet
24	140329	Déflecteur			
25	138776	Vis à filets laminés H			
26	129963	Rondelle			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

ÉLECTRIQUE

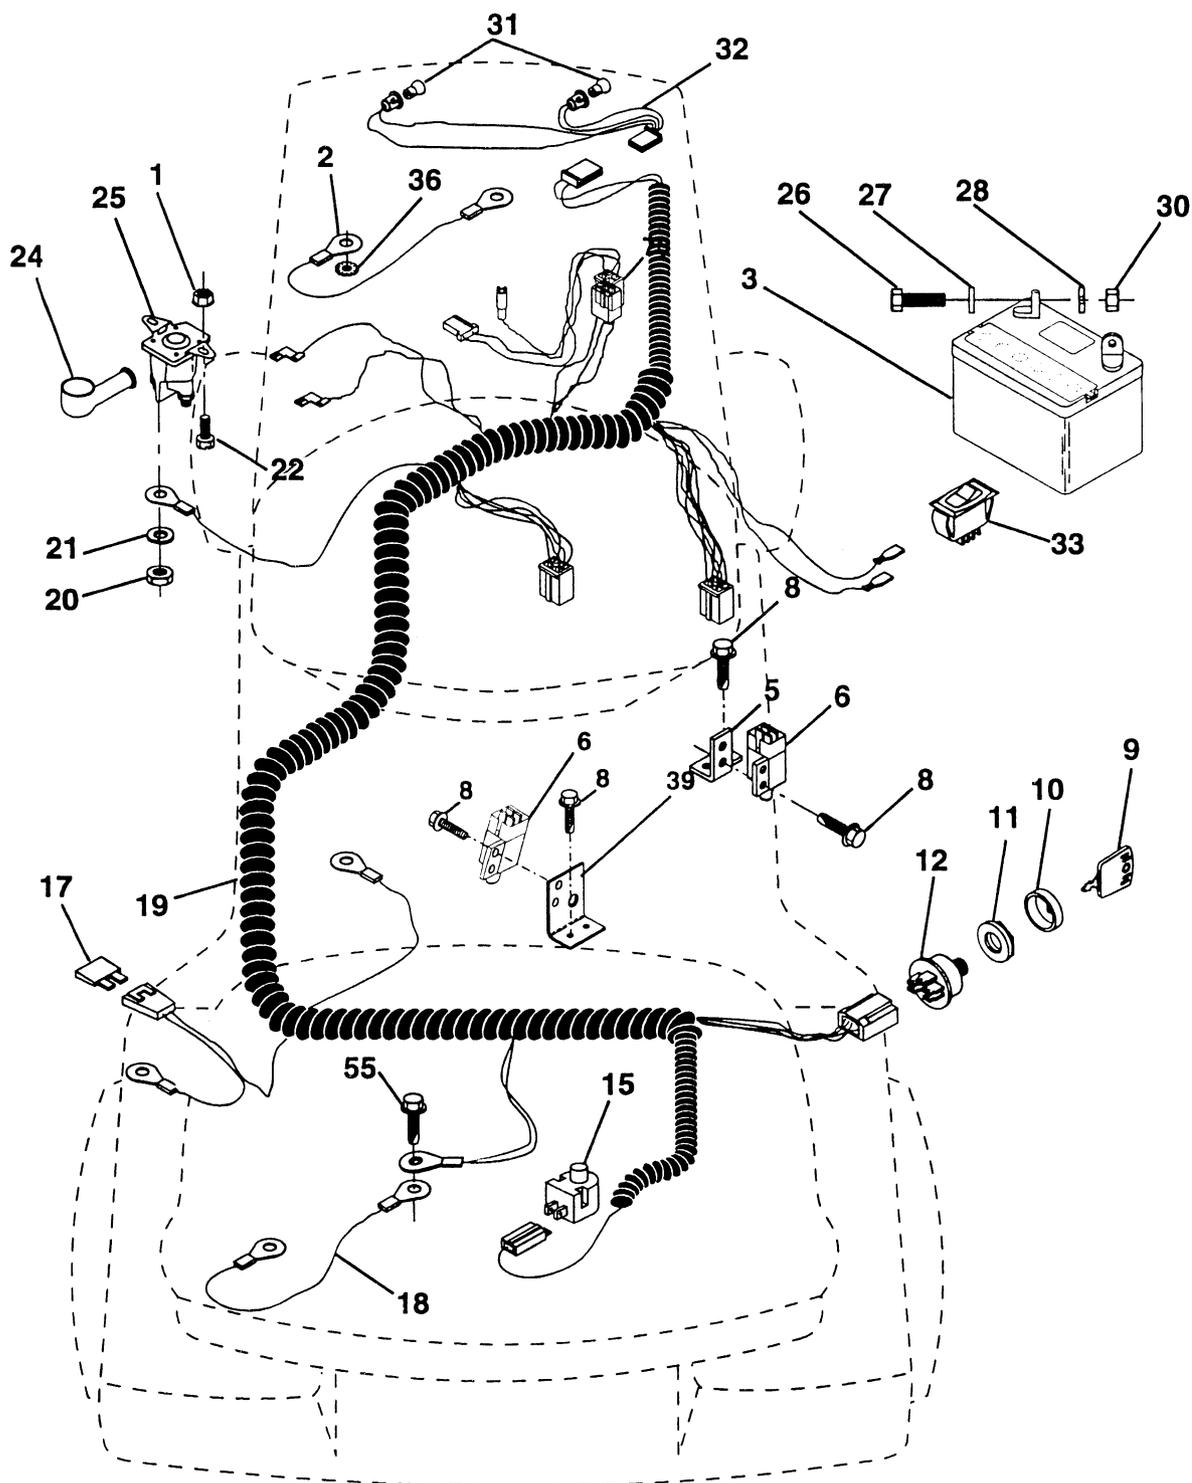

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

## ÉLECTRIQUE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	73640400	Écrou
2	108423X	Câble de batterie de 6 ja. de 16 po.
3	144924	Batterie
5	108236X	Support de l'interrupteur
6	109553X	Interrupteur de verrouillage (4-borne)
8	17021008	Vis taraudée H n°10-24 x 1/2
9	140401	Clé moulée
10	141226	Couverture de la clé d'allumage
11	140400	Écrou d'allumage
12	144921	Contacteur d'allumage
15	121305X	Interrupteur du plongeur
17	108824X	Fusible
18	128353	Ensemble du câble
19	146064	Harnais des câbles d'allumage
20	73350400	Contre-écrou H 1/4-20 UNC
21	10090400	Rondelle frein 1/4
22	71110408	Boulon H 1/4-20 x 1/2
24	131563	Couverture de borne
25	145673	Solénoïde
26	74760412	Boulon H 1/4-20 UNC x 3/4
27	19091016	Rondelle 9/32 x 5/8 x 16
28	10040400	Rondelle frein 1/4
30	73220400	Écrou H 1/4-20 UNC
31	4152J	Ampoule
32	136850	Harnais des prises de courant des phares
33	110712X	Interrupteur des phares
36	11150400	Rondelle frein à dents int. 1/4
39	141735	Support de l'interrupteur d'embrayage
55	17490508	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2
70	140413	Harnais du moteur

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

### TRANSMISSION

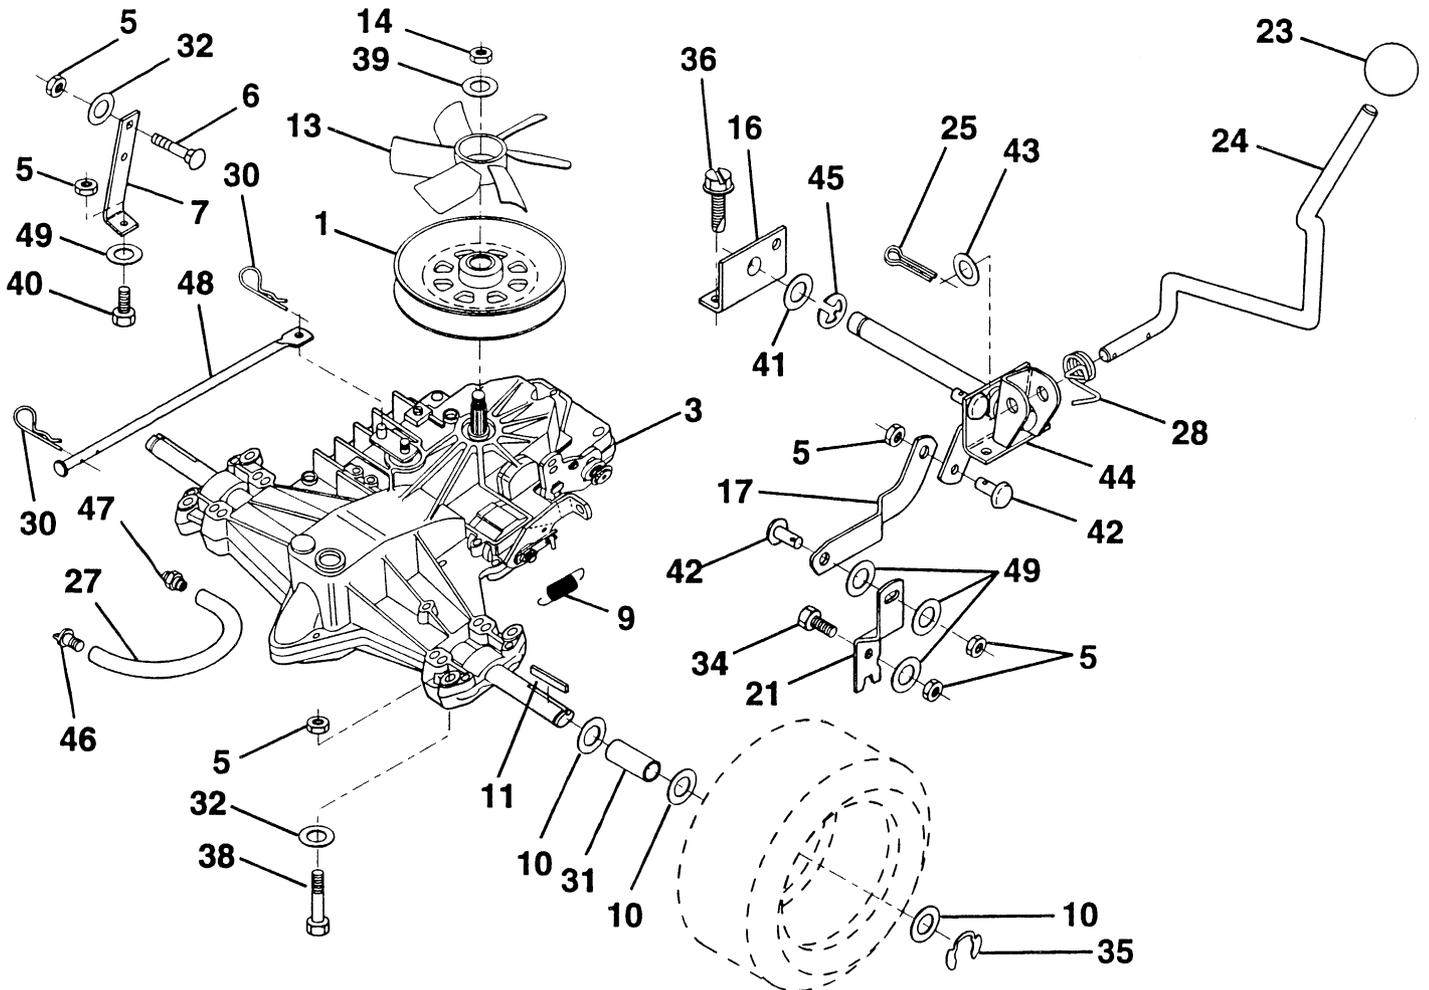

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140779	Poulie	30	4497H	Ressort de retenue
3	140607	Transmission de Hydro Gear No. de modèle 0310-0500	31	121199X	Entretoise
5	73800500	Écrou	32	19111116	Rondelle
6	72140506	Boulon de chariot	34	74760516	Boulon de chariot 5/16-18 x 3/4
7	140774	Attache de torsion	35	12000001	Bague en E
9	110422X	Ressort de frein	36	17720408	Vis taraudée 1/4-20 x 1/2
10	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	38	74760540	Boulon H
11	123583X	Clé carrée	39	19171912	Rondelle
13	140778	Ventilateur de la transmission de hydrostatique	40	74760524	Boulon
14	9204H	Écrou	41	19212013	Rondelle
16	140763	Soutien de la poignée de changement de vitesse	42	140769	Goupille de pivot
17	140767	Raccord de changement de vitesse	43	19171216	Rondelle
21	140773	Levier de changement de vitesse	44	140764	Ensemble de l'arbre de changement de vitesse
23	140845	Bouton du levier de changement de vitesse	45	12000002	Bague en E
24	140765	Tige de changement de vitesse	46	-----	Chapeau du tuyau de ventilation
25	76020416	Goupille fendue	47	-----	Manchon du tuyau de ventilation
27	142564	Tuyau de ventilation	48	140912	Mécanisme de commande de la dérivation de hydrostatique
28	140772	Ressort de torsion	49	19111216	Rondelle


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B


## DÉCALCOMANIES

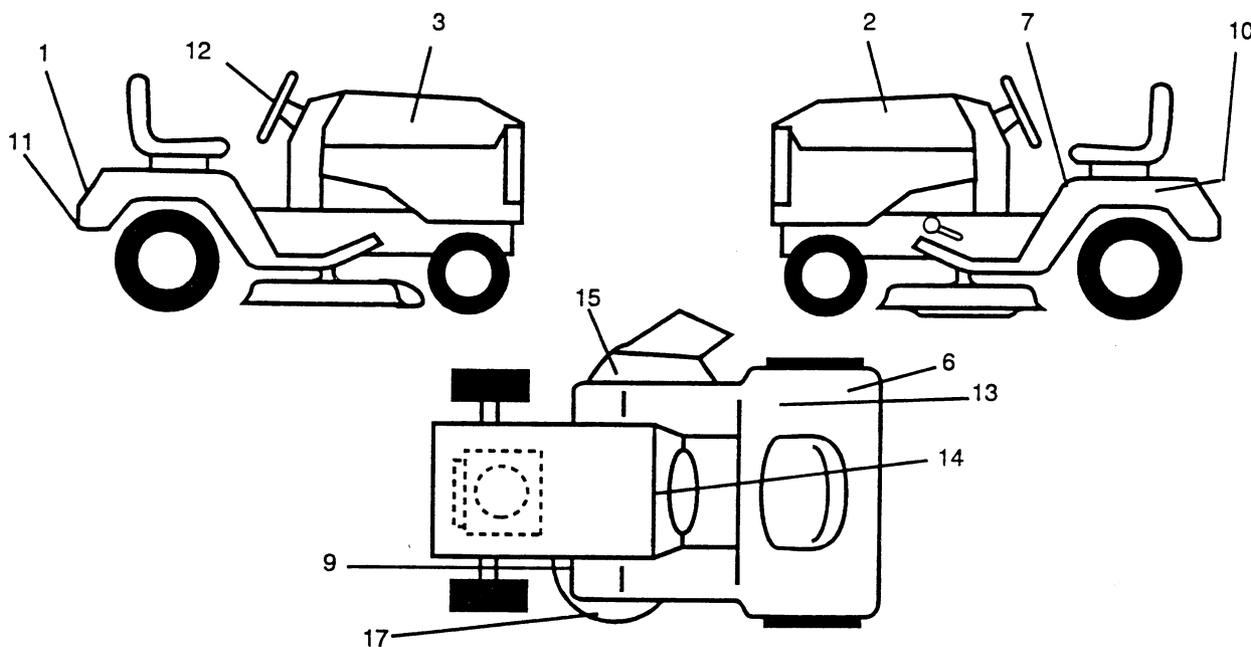

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	143001	Décalcomanie de l'aile "BESTGREEN"	12	143003	Décalcomanie de l'insert du volant de direction "BESTGREEN" AYP
2	145649	Décalcomanie du capot C.G.	13	145437	Décalcomanie Standard Européenne CE
3	145648	Décalcomanie du capot C.D.	14	145545	Décalcomanie des symboles des instructions d'utilisation
6	125690X	Décalcomanie de dBA 100	15	145494	Décalcomanie de doigt coupé
7	145498	Décalcomanie "Lisez le manuel du propriétaire"	17	134999	Décalcomanie du carter "Enviro"
9	136830	Décalcomanie du schéma de la courroie trapézoïdale	--	146936	Manuel des pièces (français)
10	145005	Décalcomanie d'attention de la batterie	--	147372	Manuel de l'opérateur (français)
11	141484	Décalcomanie de la barre d'attelage			

Accessoires disponibles ne sont pas inclus avec le tracteur:  
 -- CE36 Ramasse-herbe arrière  
 -- MK360 Jeu de la broyeuse

## ROUES ET PNEUS

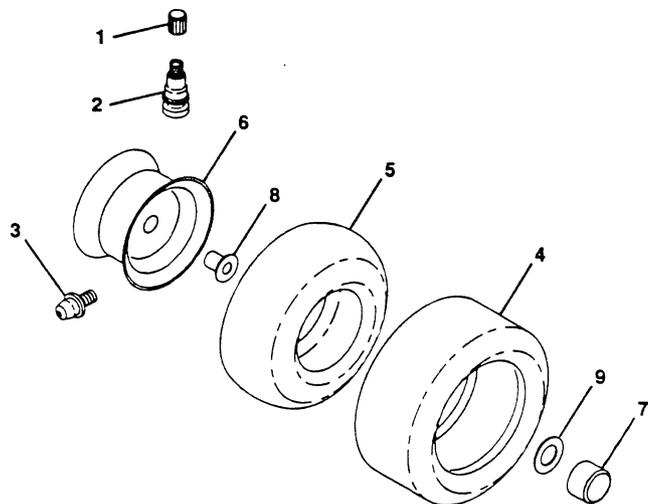


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve
2	65139	Tubulure de valve
3	278H	Graisseur (roues antérieures seulement)
4	137422	Pneu antérieur
4	132703	Pneu arrière
5	59904	Chambre à air antérieure (article de service facultatif)
5	8134H	Chambre à air arrière (article de service facultatif)
6	140325X427	Jante arrière
6	122394X427	Jante antérieure
7	104757X	Chapeau d'essieu
8	9040H	Palier à bride
9	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

TRANSMISSION HYDRO GEAR - NUMÉRO DE MODÈLE 0310-0500

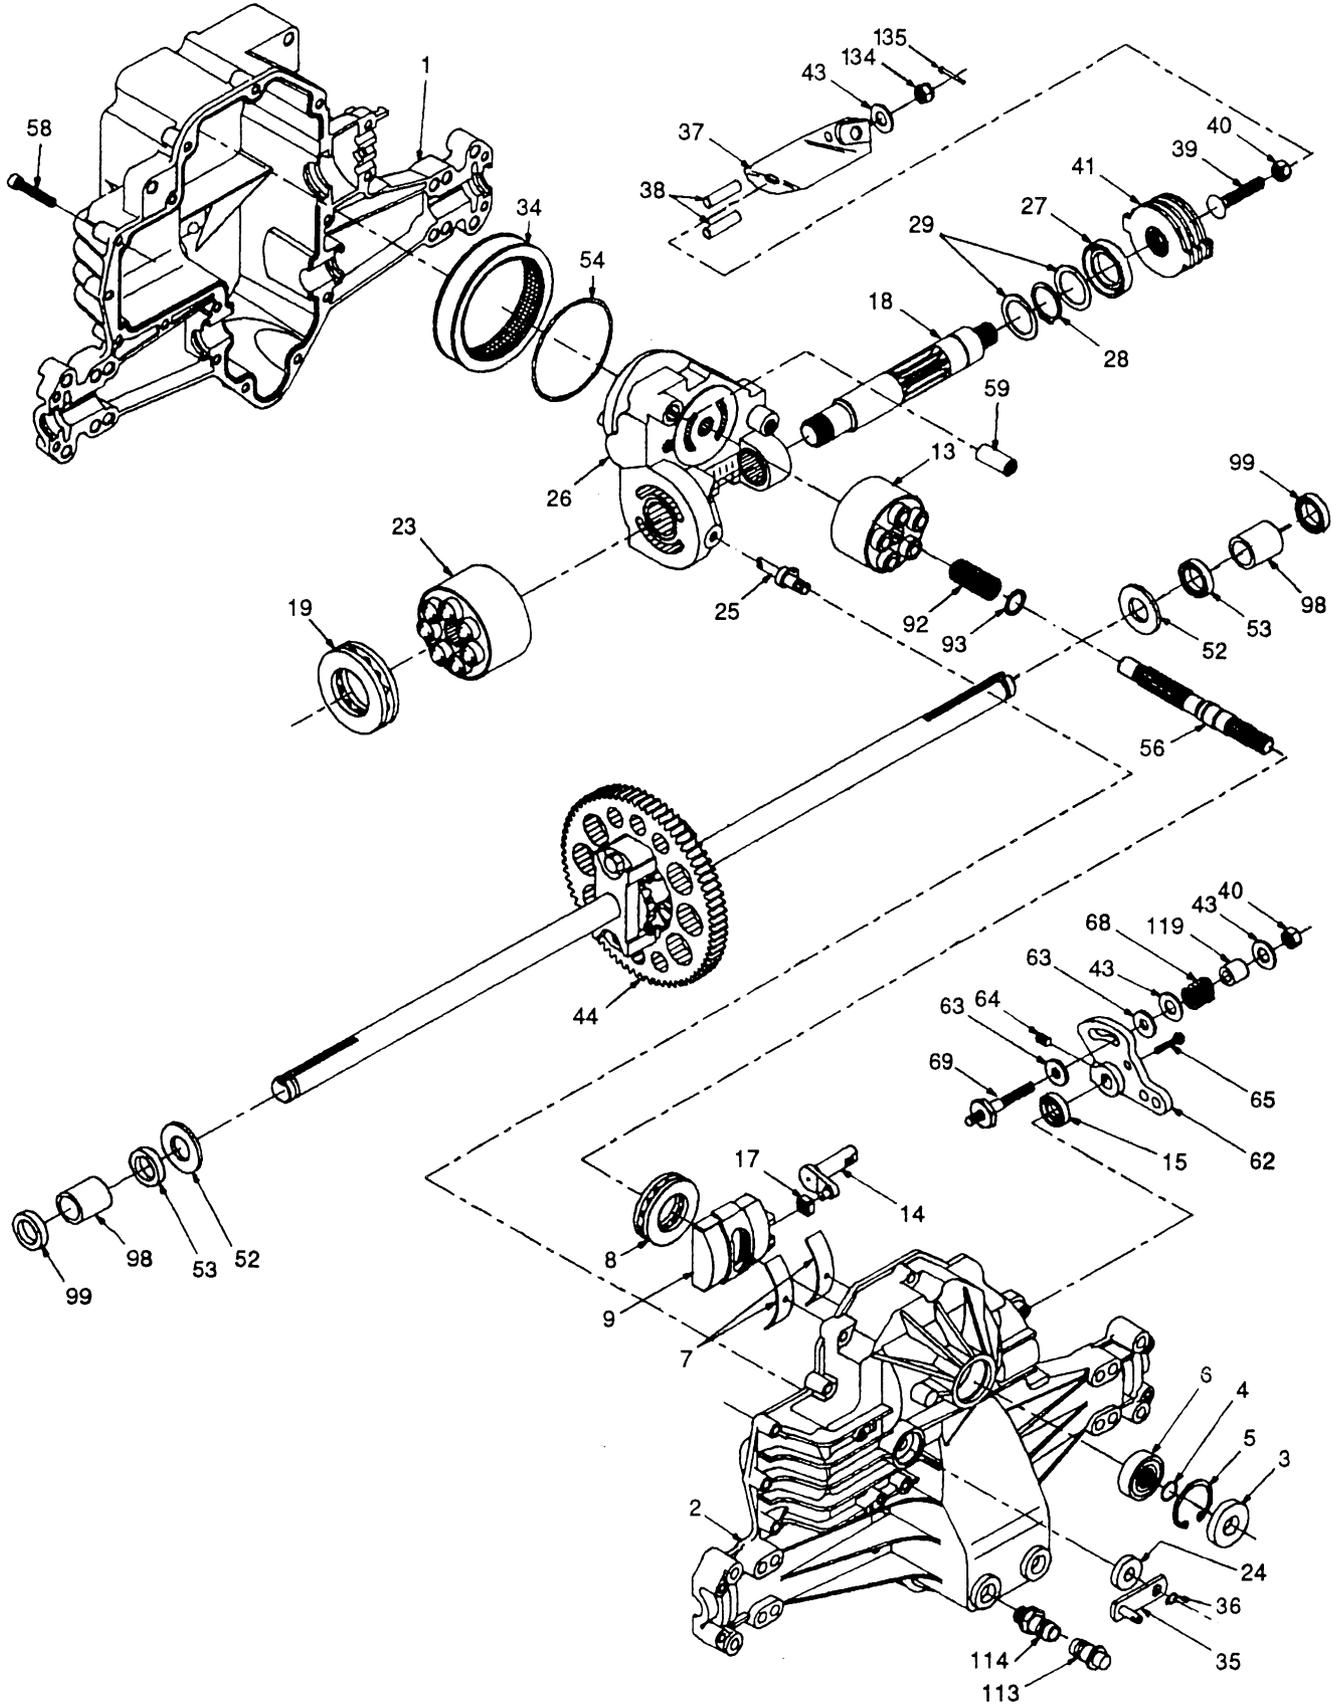

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM13H36B

TRANSMISSION HYDRO GEAR - NUMÉRO DE MODÈLE 0310-0500

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	142986	Boîtier inférieur	40	142957	Écrou frein H 5/16-24 UNJC
2	142987	Ensemble du boîtier supérieur	41	142958	Rotor du frein/Jeu du stator
3	142932	Joint d'étanchéité	43	142884	Rondelle 7/16 x 7/8 x 0,060
4	142928	Bague de fermeture de fer	44	142990	Ensemble du différentiel
5	142933	Bague de fermeture	52	142961	Rondelle 3/4 x 1,5 x 0,13
6	142934	Roulement à billes	53	142961	Joint d'étanchéité 0,75 x 1,25 x 0,250
7	142935	Roulement à berceaux	54	142962	Joint torique 0,103 x 2,987 DI
8	142936	Palier de butée 30 x 52 x 13	56	142963	Arbre d'entrée
9	142937	Disque en nutation variable	58	142964	Boulon 1/4-20 x 1,38
13	142938	Ensemble de la bille du cylindre	59	142965	Cheville 0,5 DE x 0,43 DI x 0,750
14	142939	Bras de tourillon	62	142966	Bras de commande
15	142940	Joint d'étanchéité	63	142967	Patin amortisseur
17	142941	Guide de fente	64	142920	Vis de pression
18	142988	Arbre moteur	65	142968	Boulon n°8-32 x 0,875
19	142943	Palier de butée 42 x 68 x 16	68	142969	Ressort
23	142944	Ensemble de la bille du cylindre	69	144610	Goujon 5/16-24
24	142945	Joint d'étanchéité 10 x 25 x 7	92	142977	Ressort de bille
25	142946	Levier de commande de dérivation	93	142978	Ressort de butée
26	142947	Jeu de l'ensemble de la section centrale	98	142993	Manchon de roulement
27	142948	Joint d'étanchéité 26 x 42 x 8	99	142976	Joint d'étanchéité
28	142949	Bague de fermeture	113	142917	Chapeau de l'ensemble de ventilation
29	142950	Rondelle 26 x 35 x 1	114	142918	Raccord de l'ensemble du joint torique
34	142951	Élément du filtre d'huile	119	142980	Entretoise
35	142952	Bras de dérivation	134	144607	Écrou crénelé
36	142953	Bague de fermeture	135	144608	Goupille fendue
37	142954	Bras commandé			
38	142955	Cheville commandée			
39	142956	Boulon 5/16-24 x 1-3/4			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.